

Инструкция по подключению и настройке DC114B

v1.00

(Радиоприёмник встраиваемый 230В)

Batch no: 120319


Радиоприёмник встраиваемый DC114B устанавливается в стандартный подрозетник за проводным выключателем и служит для управления одним проводным приводом 230В как от данного выключателя, так и от радиопередатчиков Amigo. Радиоприёмник имеет удобный разъём для подключения. На один радиоприёмник можно запрограммировать до 20 каналов и/или радиопередатчиков.

Технические характеристики



Номинальное рабочее напряжение: 230В 50Гц
Радиочастота: 433.92 МГц
Дальность действия: до 35м в помещении, до 200м на открытой местности
Максимальная мощность привода: 200Вт
Ток в режиме ожидания: не более 30мА
Тип проводного выключателя: 230В без фиксации команды
Автоматическое отключение привода: не имеет
Рекомендуемое сечение проводов: 1.5мм²
Класс пылевлагозащиты: IP20
Температура эксплуатации: -10...+50°С
Габаритные размеры: 51мм*51мм*27мм
Длина антенны: 170мм
Материал корпуса: пластик

Подключение

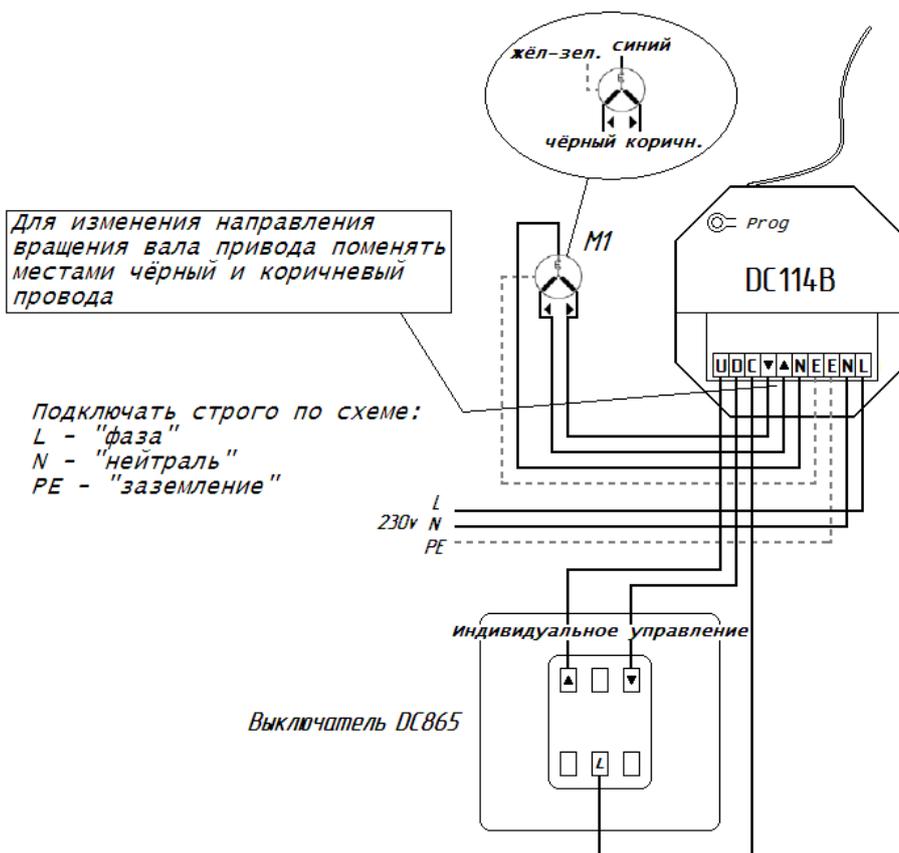

Настройка

Во время настройки к сети должен быть подключен только один радиоприёмник. В противном случае изменения настроек могут затронуть другие радиоприёмники, работающие на данном передатчике/канале

Ввод в эксплуатацию

1. Выбрать передатчик/канал
2. Подключить радиоприёмник к сети

Способ 1: Не позднее 7 секунд после включения коротко поочередно нажать кнопки на пульте: P2 – P2 – «Вверх»

Способ 2: Нажать кнопку Prog на радиоприёмнике, затем коротко поочередно нажать кнопки на пульте: P2 – P2 – «Вверх»

Изменение режима работы «Горизонтальные жалюзи» или «Рулонные шторы»

Коротко поочередно нажать: P2 – «Вверх» – P2

Объединение в группы (управление несколькими радиоприёмниками с одного передатчика/канала)

Два и более радиоприёмника могут быть объединены в группы. Для этого общий для группы канал должен быть добавлен в память каждого радиоприёмника данной группы.

Добавление передатчика/канала в память

1. На уже записанном передатчике/канале коротко поочередно нажать: P2 – P2
2. На передатчике/канале, который нужно добавить, коротко нажать P2
Новый передатчик/канал добавлен

Удаление передатчика/канала из памяти

Для удаления передатчика/канала необходимо произвести полное обнуление. Удаление передатчика/канала по одному невозможно

Возврат к заводским установкам (Полное обнуление)

Коротко поочередно нажать: P2 – «Стоп» – P2

Обнуление также происходит при повторении процедуры ввода в эксплуатацию, при этом радиоприёмник сразу настраивается на выбранный передатчик/канал

Управление от проводного выключателя

Для работы с радиоприёмником **DC114B** подходит любой проводной выключатель 230В без фиксации команды, например, DC865. Управление производится в импульсном режиме: для опускания полотна нужно коротко нажать и отпустить кнопку «Вниз» выключателя. Для остановки полотна коротко нажать на любую кнопку выключателя. Для подъёма используется кнопка «Вверх» выключателя, для остановки - любая из кнопок.

Радиоприёмник **DC114B** имеет защиту от подачи разнонаправленных команд с выключателя и пульта. Выполняться будет последняя принятая команда.